



Radio / Cassette

# Caracas C12

---

Notice d'emploi



<http://www.blaupunkt.com>


 **BLAUPUNKT**




---

Bitte aufklappen  
Open here  
Ouvrir s.v.p.  
Aprite la pagina  
Hier openslaan a.u.b.  
Öppna  
Por favor, abrir  
Favor abrir  
Åbn her



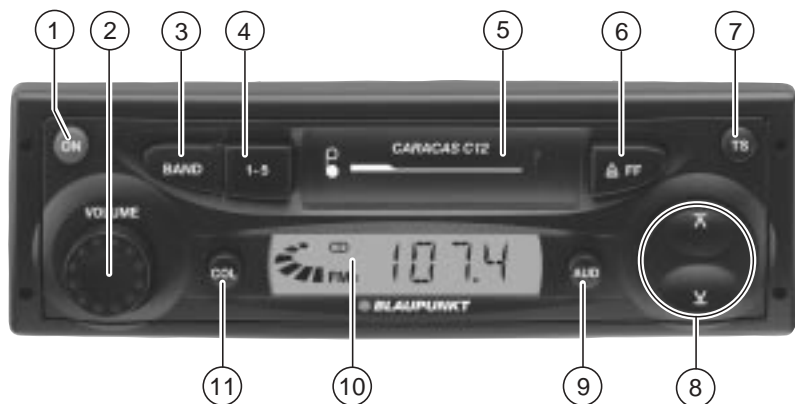



①	Touche <b>ON</b> : allume / éteint l'autoradio	<b>Remarques et accessoires .... 17</b>
②	Bouton de réglage du volume	Sécurité routière ..... 17
③	Touche <b>BAND</b> : choix des niveaux de mémoire FM, soit FMI, FMII ou FMT et des gammes d'ondes PO et GO	Montage ..... 17
④	Touche <b>1-5</b> : choix des présélections	Accessoires ..... 17
⑤	Insertion de la cassette	<b>Fonctions principales ..... 18</b>
⑥	Touche <b>FF</b>  , avance rapide et éjection de la cassette	Allumer / Éteindre ..... 18
⑦	Touche <b>TS</b> : démarre la fonction Travelstore	Régler le volume ..... 18
⑧	Pavé de touches flèche	Changer la couleur de l'éclairage de l'afficheur ..... 18
⑨	Touche <b>AUD</b> : règle graves, aigus, balance et fader	<b>Mode radio ..... 18</b>
⑩	Afficheur	Mise en marche de la radio ..... 18
⑪	Touche <b>COL</b> : change la couleur de l'éclairage de l'afficheur	Choisir une gamme d'ondes / un niveau de mémoire ..... 18
		Choisir une station ..... 18
		Mémoriser une station ..... 19
		Mémorisation automatique (Travelstore) ..... 19
		Choisir une station mémorisée ..... 19
		<b>Mode Cassette ..... 20</b>
		Démarrer le mode Cassette ..... 20
		Avance rapide ..... 20
		Stopper le défilement ..... 20
		Retirer la cassette ..... 20
		<b>Son et répartition du volume . 20</b>
		Réglage des graves ..... 20
		Réglage des aigus ..... 20
		Répartir le volume vers la gauche / la droite (balance) ..... 20
		Répartir le volume vers l'avant / l'arrière (fader) ..... 21
		<b>Caractéristiques techniques .. 21</b>
		<b>Notice de montage ..... 58</b>



## Remarques et accessoires

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Blaupunkt et nous espérons que ce nouvel autoradio vous donnera toute satisfaction.


### **Prenez soin de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.**

Les rédacteurs de Blaupunkt s'efforcent constamment de rédiger les modes d'emploi de la manière la plus claire et la plus compréhensible possible. Si vous avez toutefois des questions concernant l'utilisation de l'appareil, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Blaupunkt ou le service d'assistance téléphonique de votre pays. Les numéros de téléphone figurent au dos de ce fascicule.

Notre garantie constructeur s'étend à tous les produits achetés à l'intérieur de l'Union Européenne. Vous en trouverez les conditions sur notre site : [www.Blaupunkt.de](http://www.Blaupunkt.de). Vous pourrez aussi les obtenir en vous adressant à :

Blaupunkt GmbH  
Hotline CM/PSS 6  
Robert Bosch Str. 200  
D-31139 Hildesheim

## Sécurité routière

 La sécurité routière est impérative. Utilisez uniquement votre appareil si la situation routière le permet. Familiarisez-vous avec l'appareil avant de prendre la route. Les avertisseurs sonores de la police, des sapeurs-pompiers et des services de secours doivent être perçus à temps dans le véhicule. Soyez donc toujours à l'écoute de votre programme à un volume adéquat.

## Montage

Si vous voulez monter vous-même l'autoradio, reportez-vous aux consignes de montage et de branchement à la fin du mode d'emploi.

## Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires autorisés par Blaupunkt.



## Fonctions principales

### Allumer / Éteindre

Pour allumer / éteindre l'autoradio, plusieurs possibilités vous sont offertes :

### Allumer et Éteindre via le contact du véhicule

Si l'autoradio est correctement relié à l'allumage du véhicule et s'il n'a pas été éteint avec la touche ①, vous l'allumez ou l'éteignez en mettant ou coupant le contact.

### Allumer et Éteindre avec la touche ①

⇒ Pour allumer, pressez la touche ①.

L'autoradio s'allume.

⇒ Pour éteindre, pressez la touche ①.

L'autoradio s'éteint.

### Régler le volume

Le volume de l'autoradio est réglable de 0 (volume désactivé) à 50 (volume maximal).

⇒ Pour amplifier le volume, tournez le bouton de réglage du volume ② vers la droite.

⇒ Pour réduire le volume, tournez le bouton de réglage du volume ② vers la gauche.


### Changer la couleur de l'éclairage de l'afficheur

Vous avez la possibilité de choisir entre vert et ambre pour l'éclairage de l'afficheur.

⇒ Pressez la touche **COL** ⑪ pour changer de couleur.

## Mode radio

### Mise en marche de la radio

Si vous êtes au mode Cassette, ⇒ enfoncez la touche **FF**  ⑥.

La cassette est éjectée et la radio se met en marche.

### Choisir une gamme d'ondes / un niveau de mémoire

Cet autoradio permet la réception des émissions des gammes d'ondes FM ainsi que PO et GO (AM). La gamme d'ondes FM offre trois niveaux de mémoire et les gammes d'ondes PO et GO un niveau de mémoire chacune.

Cinq stations peuvent être mémorisées sur chacun des niveaux de mémoire.

Pour changer de niveaux de mémoire ou de gammes d'ondes,

⇒ pressez la touche **BAND** ③ autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le niveau de mémoire voulu ou la gamme d'ondes apparaisse sur l'afficheur.

### Choisir une station

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour vous mettre à l'écoute d'une station.

### Recherche automatique de stations

⇒ Pressez la touche **∟** ou **⋈** ⑧ jusqu'à ce que la recherche automatique de stations démarre.

L'autoradio se règle sur la station suivante qu'il est en mesure de capter.



## Recherche manuelle de stations

Vous avez aussi la possibilité de rechercher manuellement les stations.

- ⇒ Pressez brièvement la touche **V** ou **⌂** (8).

## Mémoriser une station

### Mémorisation manuelle

- ⇒ Choisissez l'un des niveaux de mémoire FM1, FM2, FMT ou l'une des gammes d'ondes PO ou GO.
- ⇒ Sélectionnez la touche **1-5** (4) sur laquelle vous voulez mémoriser la station.
- ⇒ Réglez la station de votre choix.
- ⇒ Pressez la touche **1-5** (4) pendant plus de deux secondes.

### Mémorisation automatique (Travelstore)

Vous avez la possibilité de mémoriser automatiquement les cinq stations les plus puissantes de la région (seulement en FM). La mémorisation s'effectue au niveau de mémoire FMT.

#### Note :

Les stations mémorisées auparavant sur ce niveau seront automatiquement effacées.

- ⇒ Pressez la touche **TS** (7).

La mémorisation commence. Sur l'afficheur apparaît « TS ». Une fois la mémorisation effectuée, vous entendez successivement toutes les stations du niveau de mémoire FMT pendant quelques secondes.

### Choisir une station mémorisée

- ⇒ Sélectionnez le niveau de mémoire ou la gamme d'ondes.
- ⇒ Pressez la touche de station **1-5** (4) en question autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la présélection voulue apparaisse sur l'afficheur.



## Mode Casette

Cet appareil permet la lecture de cassettes audio courantes.


### Démarrer le mode Casette

- ⇒ Introduisez la cassette dans le lecteur, le côté ouvert étant dirigé vers la gauche, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche.


La lecture de la cassette commence.

### Avance rapide


Pour faire défiler la bande rapidement en avant,

- ⇒ pressez la touche **FF**  ⑥ jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

### Stopper le défilement

- ⇒ Pressez de nouveau la touche **FF**  ⑥ jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

### Retirer la cassette

- ⇒ Enfoncez la touche **FF**  ⑥.

La cassette est éjectée et le mode radio démarre.

## Son et répartition du volume

### Réglage des graves

- ⇒ Pressez la touche **AUD** ⑨.  
« BA » apparaît sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **V** ou **T** ⑧ pour régler les graves.

Une fois le réglage effectué,

- ⇒ patientez six secondes jusqu'à ce que les valeurs soient mémorisées.

### Réglage des aigus

- ⇒ Pressez la touche **AUD** ⑨ autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « TR » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **V** ou **T** ⑧ pour régler les aigus.

Une fois le réglage effectué,

- ⇒ patientez six secondes jusqu'à ce que les valeurs soient mémorisées.

### Répartir le volume vers la gauche / la droite (balance)

- ⇒ Pressez la touche **AUD** ⑨ autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « BL » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **V** ou **T** ⑧ pour répartir le volume vers la gauche / la droite.

Une fois le réglage effectué,

- ⇒ patientez six secondes jusqu'à ce que les valeurs soient mémorisées.



## Répartir le volume vers l'avant / l'arrière (fader)

- ⇒ Pressez la touche **AUD** (9) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « FA » apparaisse sur l'afficheur.
  - ⇒ Pressez la touche **V** ou **Λ** (8) pour répartir le volume vers l'avant / l'arrière.
- Une fois le réglage effectué,
- ⇒ patientez six secondes jusqu'à ce que les valeurs soient mémorisées.

## Caractéristiques techniques

### Amplificateur

Puissance  
de sortie :

Puissance  
sinusoïdale  
4 x 5 watts  
conformément à  
DIN 45 324 à 14,4 V  
Puissance max. :  
4 x 12 watts

### Tuner

Gammes d'ondes :

FM : 87,5 - 108 MHz  
PO : 522 - 1 620 kHz  
GO : 144 - 290 kHz

Bande passante FM :

35 - 15 000 Hz

### Cassette

Bande passante :

50 - 12 500 Hz



**Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço / Servicenumre**

<b>Country:</b>		<b>Phone:</b>	<b>Fax:</b>	<b>WWW:</b>
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002	<a href="http://www.blaupunkt.com">http://www.blaupunkt.com</a>
Austria	(A)	01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B)	02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236	
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR)	0800-550 6550	01-576 9473	
Ireland	(IRL)	01-4149400	01-4598830	
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085	
Netherland	(NL)	023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P)	01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E)	902-120234	916-467952	
Sweden	(S)	08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H)	01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR)	0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA)	800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR)	+55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640	

**Blaupunkt GmbH**